

Brugsanvisning

HOAF WeedAir® 50/75i



HOAF Infrared Technology

Münsterstraat 14

7575 ED Oldenzaal

Holland

Tlf.: +31 541 530 400

support@hoaf.nl

www.hoaf.nl

Bemærk! Der er et garanticertifikat bagerst i denne brugsanvisning.
For at opnå et års garanti på *HOAF WeedAir® 50/75i*, skal certifikatet returneres senest 2 uger efter købsdatoen.

Tryk	Dato	Version	Bemærkning
1 ^e	2. juli 2020	1.0	Oversættelse DA af NL version 1.0 20200609

“Oversættelse brugsanvisning”

Forord

Denne brugsanvisning giver brugeren information om sikker brug og vedligeholdelse af *HOAF WeedAir® 50/75i*.



Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før *HOAF WeedAir® 50/75i* tages i brug. Dermed er sikkerheden optimal. *HOAF WeedAir® 50/75i* må kun betjenes af tilstrækkeligt kvalificeret personale.

Opbevar brugsanvisningen ved *HOAF WeedAir® 50/75i*!



Brugsanvisning

HOAF WeedAir® 50/75i

Forord



Indhold

Forord	3
1 Indledning	9
1.1 Andre dokumenter	9
1.2 Fabrikant	9
1.3 Maskinidentifikation/CE-mærkning	10
1.4 Garanti	11
1.5 Copyright	11
1.6 Ansvar	11
2 Sikkerhed	13
2.1 Sikkerhedssymboler i brugsanvisningen	13
2.2 Symboler på HOAF WeedAir® 50/75i	14
2.3 Brug	14
2.4 Vedligeholdelse	14
2.5 Sikkerhedsforskrifter	15
2.5.1 Vindens påvirkning	15
2.5.2 Sikkerhed generelt	16
2.5.3 Sikkerhed ved brug af en brænder med propangasflaske	17
2.6 Sikkerhedsanordninger	17
3 Installation	19
3.1 Udpakning og kontrol	19
3.2 Klargøring til brug	20
4 Beskrivelse af maskinen	23
4.1 Funktion	23
4.2 Sådan fungerer HOAF WeedAir® 50/75i	23
4.3 Oversigt over HOAF WeedAir® 50/75i	24
4.4 Betjeningslementer	26
4.4.1 Betjeningsboks	26

5	Betjening	27
5.1	Vigtigt	27
5.2	Generelt	27
5.2.1	Typen ukrudt	27
5.2.2	Tidspunkt for behandling	28
5.2.3	Fingertrykprøve	28
5.2.4	Vindens påvirkning	29
5.3	Start	29
5.3.1	Start af <i>HOAF WeedAir® 50/75i</i>	29
5.4	Kørsel	32
5.5	Stop	32
5.6	Udskiftning af batteriet	34
6	Gastanke eller -flasker	35
6.1	Gasflasker der skal anvendes	35
7	Problemer	37
7.1	Sikkerhed	37
7.2	Oversigt over problemer <i>HOAF WeedAir® 50/75i</i>	38
7.3	Fejl <i>HOAF WeedAir® 50/75i</i>	39
8	Indstillinger	43
8.1	Tændingsstift	43
8.2	Termokobling	43
8.3	Dæktryk	44
9	Vedligeholdelse	45
9.1	Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse	45
9.2	Vedligeholdelsesskema	46
9.2.1	Daglig vedligeholdelse	46
9.2.2	Årlig vedligeholdelse	47
9.3	Vedligeholdelsesinstruktioner	48
9.3.1	Udskiftning af sikring	48
9.3.2	Kontrol af elektronikken	49
10	Transport og opmagasinering	51
10.1	Transport	51
10.2	Opmagasinering	52
11	Bortskaffelse	53
11.1	Miljøaspekter	53

Bijlage 1 Specifikationer

Bijlage 2 Tegninger

B2.1	Strømskema	59
B2.2	Reservedelsliste	60
B2.3	Tekniske tegninger	62

Bijlage 3 Kvalitetskontrol

Bijlage 4 EF-overensstemmelseserklæring

Brugsanvisning

HOAF WeedAir® 50/75i

Indhold



1 Indledning

I dette kapitel er der generel information om HOAF WeedAir® 50/75i og denne brugsanvisning.



Der er kun optimal sikkerhed, hvis denne brugsanvisning gennemlæses omhyggeligt, før HOAF WeedAir® 50/75i tages i brug. HOAF WeedAir® 50/75i må kun betjenes af tilstrækkeligt kvalificeret personale.

1.1 Andre dokumenter

Ud over denne brugsanvisning medfølger følgende dokument til HOAF WeedAir® 50/75i:

- CE-overensstemmelseserklæring.

Den findes i bilag 4 i denne brugsanvisning.

1.2 Fabrikant

HOAF WeedAir® 50/75i er fabrikeret af:


HOAF Infrared Technology
Münsterstraat 14
7575 ED Oldenzaal
Holland

Tlf: +31 541 530 400
E-mail: sales@hoaf.nl


Har du klager eller problemer, kan du kontakte din forhandler eller HOAF Infrared Technology.

1.3 Maskinidentifikation/CE-mærkning

Et eksempel på maskinens identifikationsskiltet for *HOAF WeedAir® 50/75i* er vist nedenfor.

	HOAF Infrared Technology B.V. Münsterstraat 14 7575 ED Oldenzaal The Netherlands Tel. +31 (0)541-530400 Internet: www.hoaf.nl	HOAF WeedAIR® 50i Unkrudtsbekæmpelse
Kapasitet	:15 kW (gennemsnit)	Gas forbrug :1,1 kg/h (gennemsnit)
Gastype	:Propan	Strømfors. :12 VDC
Dysetryk	:2,0 bar	Serienr. :
Gaskatergori	:I ₃ P	Fabr. År :2020
Gas forsyning	:Gasflaske	
IKKE FOR INDENDØRS BRUG		

Afb. 1-1: Maskinens identifikationsskilt 50i

	HOAF Infrared Technology B.V. Münsterstraat 14 7575 ED Oldenzaal The Netherlands Tel. +31 (0)541-530400 Internet: www.hoaf.nl	HOAF WeedAIR® 75i Unkrudtsbekæmpelse
Kapasitet	:30 kW (gennemsnit)	Gas forbrug :2,2 kg/h (gennemsnit)
Gastype	:Propan	Strømfors. :12 VDC
Dysetryk	:2,0 bar	Serienr. :
Gaskatergori	:I ₃ P	Fabr. År :2020
Gas forsyning	:Gasflaske	
IKKE FOR INDENDØRS BRUG		

Afb. 1-2: Maskinens identifikationsskilt 75i

HOAF WeedAir® 50/75i er forsynet med CE-mærkning. Det betyder, at *HOAF WeedAir® 50/75i* overholder det Europæiske Fællesskabs sikkerheds- og sundhedskrav.

1.4 Garanti

Fabrikanten af *HOAF WeedAir® 50/75i* yder 12 måneders garanti på dele og reparationsomkostninger*. Denne garanti gælder kun, hvis *HOAF WeedAir® 50/75i* bruges i henhold til specifikationerne, og hvis brugs- og vedligeholdelsesinstrukserne følges.

Garantien på *HOAF WeedAir® 50/75i* dækker ikke, hvis der er tale om:

- Ukyndig brug
- Utilstrækkelig vedligeholdelse
- Ukyndig vedligeholdelse
- Ændringer uden fabrikantens forudgående tilladelse

Garantien gælder ikke maskindele, som regelmæssigt skal udskiftes.

* Til vurdering af *HOAF Infrared Technology*.

1.5 Copyright

Copyright © B.H. Nieuwe Weme Beheer B.V.

Alle rettigheder forbeholdt. Intet i denne udgivelse må mangfoldiggøres, lagres i en automatiseret datafil, eller offentliggøres i nogen form, det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopi, optagelse, eller på nogen anden måde, uden fabrikantens forudgående, skriftlige tilladelse.

1.6 Ansvar

Fabrikanten af *HOAF WeedAir® 50/75i* bærer ikke ansvaret for usikre situationer, ulykker og skader, som er en følge af:

- Ignorering af advarsler eller forskrifter på *HOAF WeedAir® 50/75i* eller i denne brugsanvisning.
- Brug af *HOAF WeedAir® 50/75i* til andre formål eller under andre omstændigheder end beskrevet i denne brugsanvisning.
- Udførte ændringer på *HOAF WeedAir® 50/75i*, uanset hvilke. Herunder også anvendelse af andre reservedele.
- Utilstrækkelig vedligeholdelse.

Fabrikanten bærer ikke ansvaret for følgeskader i tilfælde driftsfejl i *HOAF WeedAir® 50/75i*, for eksempel skade på produkter, driftsafbrydelse, produkttab osv.

2 Sikkerhed

Dette kapitel beskriver sikkerhedsforskrifter, som gælder for HOAF WeedAir® 50/75i. Læs kapitlet omhyggeligt igennem, før HOAF WeedAir® 50/75i tages i brug eller vedligeholdes.

2.1 Sikkerhedssymboler i brugsanvisningen

I denne brugsanvisning anvendes der følgende symboler:



Tip til nemmere udførelse af opgaven.



Gør opmærksom på eventuelle problemer.



Risiko for beskadigelse af HOAF WeedAir® 50/75i, hvis instruktionerne ikke følges nøje.



Risiko for personskade, hvis instruktionerne ikke følges nøje.

2.2 Symboler på **HOAF WeedAir® 50/75i**

På **HOAF WeedAir® 50/75i** er der følgende symboler:

‘Høj temperatur’ på dele, der kan være meget varme.



2.3 Brug

HOAF WeedAir® 50/75i må kun betjenes af *kvalificeret personale*.



Sikkerhedsforskrifterne i denne brugsanvisning skal følges. Hvis de ikke følges, kan det resultere i uacceptable risici!

Brugeren skal have kendskab til det relevante indhold i denne brugsanvisning.

2.4 Vedligeholdelse

HOAF WeedAir® 50/75i må kun vedligeholdes af *kvalificeret personale*.



Sikkerhedsforskrifterne i denne brugsanvisning skal følges. Hvis de ikke følges, kan det resultere i uacceptable risici!

Vedligeholdelsesteknikeren skal have kendskab til hele indholdet i denne brugsanvisning.

2.5 Sikkerhedsforskrifter

HOAF WeedAir® 50/75i overholder de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i det Europæiske Fællesskabs relevante direktiver. Alligevel kan der opstå farlige situationer i tilfælde af ukyndig eller uforsigtig brug.

Vær agtpågivende over for farlige situationer!



HOAF WeedAir® 50/75i må kun tilsluttes gasflasker for dampudtagning.



HOAF WeedAir® 50/75i må ikke bruges med 100 % butangas.



HOAF WeedAir® 50/75i må kun bruges på underlag med hård belægning.



Det er ikke tilladt at tænde HOAF WeedAir® 50/75i med tændstikker eller en lighter.



2.5.1 Vindens påvirkning

Vær forsigtig, hvis det blæser meget. Vind kan påvirke flammerne meget. I dette tilfælde:

- kan flammerne kvæles under brænderhuset.
Nogle gange skal brænderen indstilles lidt højere for at forebygge, at flammerne bliver kvælt.
- flammerne kan blæses ud under brænderhuset.
Du skal stoppe arbejdet med det samme, fordi dette er farligt for redskabsbæreren og omgivelserne.



Hvis det blæser for meget, indstilles arbejdet med HOAF WeedAir® 50/75i.

2.5.2 Sikkerhed generelt

Følgende generelle sikkerhedsforskrifter skal følges:

- Pas på med løstsiddende tøj og hår.
- Bær altid brandhæmmende tøj, når du bruger *HOAF WeedAir® 50/75i*.
- Bær altid sikkerhedssko, når du bruger *HOAF WeedAir® 50/75i*.
- Hold hænderne væk fra farlige eller meget varme dele på *HOAF WeedAir® 50/75i*.
- Brug kun *HOAF WeedAir® 50/75i* i fri luft.
- Brug ikke *HOAF WeedAir® 50/75i* i tilfælde af ekstrem regn og vind; resultatet bliver betydeligt dårligere end i tørt og roligt vejr.
- Brug ikke *HOAF WeedAir® 50/75i* på letantændelige, tørre vækster.
- Brug ikke *HOAF WeedAir® 50/75i* i omgivelser med eksplosive gasser, dampe eller andre farlige stoffer.
- Der må ikke brændes i mere end 5 sekunder på det samme sted. Dette for at undgå skade på jordbunden og overophedning af brænderen.
- Sørg for, at ingen personer kommer inden for 1 meter fra siden af *HOAF WeedAir® 50/75i* under og umiddelbart efter brug.
- Sørg for, at omkringstående holder mindst 3 meters afstand fra *HOAF WeedAir® 50/75i*, når den tændes.
- Sluk for *HOAF WeedAir® 50/75i*, og tag tændingsnøglen ud, når du går væk fra *HOAF WeedAir® 50/75i*.
- Luk for gasforsyningen, når du stopper med at bruge *HOAF WeedAir® 50/75i*.
- Brænderbakken er meget varm under og umiddelbart efter brug. Vent til brænderbakken er tilstrækkeligt afkølet, før *HOAF WeedAir® 50/75i* løftes, transporteres eller før der udføres vedligeholdelsesarbejde på den.
- Udskift defekte sikkerhedsanordninger, før *HOAF WeedAir® 50/75i* startes igen.
- Brandslukker:
 - Der skal altid være en fyldt brandslukker være til stede på *HOAF WeedAir® 50/75i*.
 - Brandblusseren ved *HOAF WeedAir® 50/75i* skal altid være i god stand. Læs instruktionerne og forskrifterne på brandslukkeren for yderligere oplysninger.
 - En brandslukker, som er brugt én gang, skal udskiftes med det samme.
- Udskift beskadigede dele, før *HOAF WeedAir® 50/75i* tages i brug igen.
- Vedligeholdelsesarbejde på *HOAF WeedAir® 50/75i* skal udføres af hertil uddannede montører.
- Det er ikke tilladt at modificere *HOAF WeedAir® 50/75i* uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten.

2.5.3 Sikkerhed ved brug af en brænder med propangasflaske


Propan er et rent og miljøvenligt brændstof. *HOAF WeedAir® 50/75i* forbrænder det næsten helt til kuldioxid og vand. Hvis *HOAF WeedAir® 50/75i* betjenes korrekt, er brugen af *HOAF WeedAir® 50/75i* helt ufarlig. Følgende sikkerhedsforanstaltninger skal dog iagttages:

- Propan er som blanding med luft eksplosiv. Udvis derfor forsigtighed ved håndtering af *HOAF WeedAir® 50/75i*. Afbryd *HOAF WeedAir® 50/75i* omgående, hvis du omgående nogen beskadigelse ved gastilførslen. *HOAF WeedAir® 50/75i* må ikke tages i brug, før alle beskadigelser er afhjulpnet af fagmænd.
- Propan er tungere end luft og har den egenskab, at den akkumuleres i lavtliggende huller eller kældre. Opbevar derfor ikke *HOAF WeedAir® 50/75i* over kanalskakter eller lignende.
- Opmagasiner altid *HOAF WeedAir® 50/75i* i godt ventilerede rum og aldrig i en kælder.
- Gasleverandørens forskrifter for og anvisninger på lagring, transport og påfyldning af propanflasker skal følges nøje.
- Påfyld kun propanflasker udendørs ved hjælp af udstyr fra gasleverandøren. Rygning og åben ild er forbudt under påfyldning.
- Sørg for altid at have brandslukkeren ved hånden.


2.6 Sikkerhedsanordninger

Slangebrudsventil:

For at undgå risikoen for gaslækage, f.eks. hvis gasslangen er beskadiget, er *HOAF WeedAir® 50/75i* udstyret med en slangebrudsventil. I tilfælde af lækage lukker denne ventil øjeblikkelig for gastilførslen til brænderen. Udførelsen varierer alt efter trykregulator.

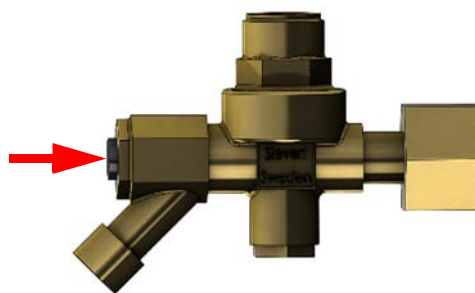

Afb. 2-1: Trykregulator DIN Kombi

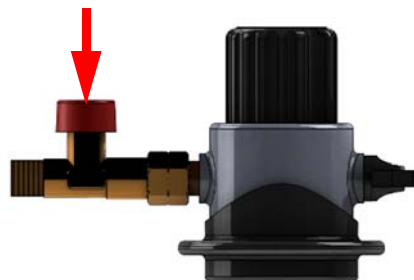

Afb. 2-2: Clip-on trykregulator

3 Installation

*Gennemlæs dette kapitel omhyggeligt, før
HOAF WeedAir® 50/75i gøres klar til brug.*

3.1 Udpakning og kontrol



***Følg nedenstående instruktioner nøje, når HOAF
WeedAir® 50/75i pakkes ud og installeres!***



***Kontroller, at der ikke er emballage eller dele
deraf i HOAF WeedAir® 50/75i.
Det er brandfarligt!***

Ved levering er HOAF WeedAir® 50/75i emballeret i én kasse.

1. **Kontroller** emballagen for beskadigelser.
Kontakt leverandøren i tilfælde af beskadigelse.
2. **Kontroller** om leveringen stemmer overens med bestillingen.

3.2 Klargøring til brug



Oplad batteriet til HOAF WeedAir® 50/75i fuldstændigt, før du tænder maskinen for første gang.



Der kræves en standard gasflaske med propan til DAMPUDTAGNING.

Sådan anbringes gasflasken:

1. **Sæt** gasflasken på rammen, og fastspænd den ved hjælp af det spændebånd, som følger med maskinen.
Hvis du har valgt en maskine med gasflaskeholder (ekstraudstyr), anbringes gasflasken i gasflaskeholderen.



Afb. 3-1: Gasflaske

2. **Kontrollér**, om slangekoblingen ikke er beskadiget eller mangler, før du tilslutter gasflasken.



Afb. 3-2: Slangekobling

3. **Kontrollér**, om der findes en tætningsring i koblingen og at den ikke er beskadiget; udskift tætningsringen, hvis det er nødvendigt.



Afb. 3-3: Tætningsring

4. **Slut** slangen til gasflasken ved hjælp af lynkoblingen med gastrykregulatoren.



Afb. 3-4: Tilslutning af gasslangen



Bemærk! Gastilslutningen har et venstregevind!

Fastspænd ikke koblingen for stram! Dette ville kunne beskadige koblingen.



En gasflaske må ikke tilkobles, hvis den hertil hørende tætningsring ikke er på plads.

5. **Kontrollér** koblingen for lækage. Fremgangsmåde:

- **Åbn** gashanen på gasflasken for at sætte slangen under tryk.
- **Tryk** én gang på slangebrudsventilen.
- **Luk** gashanen på gasflasken.
- **Sprøjt** lækagespray på koblingen.
- **Tjek** om der kommer synlige gasbobler.
- **Gentag** denne fremgangsmåde hver gang der sluttes en ny gasflaske til HOAF WeedAir® 50/75i.
- Hvis der ikke kommer synlige gasbobler, er koblingen monteret korrekt.

6. HOAF WeedAir® 50/75i er nu klar til brug.



WeedAir® 50/75i er udelukkende beregnet til brug af propan til "almindelig" gasforsyning (dampudtagning). Brug ikke butan!



Hold gasflaskerne væk fra nærheden af varme gasser, der spredes af brænderne.



Bed gasleverandøren om råd med hensyn til opbevaring af gasflasker.

4 Beskrivelse af maskinen

I dette kapitel gives der en beskrivelse af HOAF WeedAir® 50/75i's dele og, hvordan den fungerer.

4.1 Funktion

HOAF WeedAir® 50/75i bruges til at opvarme uønsket vegetation med varmluft på praktisk talt alle typer arealer med hård belægning eller arealer, som ikke er gjort hård (f.eks. grusveje).


Ved en hastighed på 1,5 km/t kan man:

- ved hjælp af HOAF WeedAir® 50i bearbejde ca. 750 m² i timen.
- ved hjælp af HOAF WeedAir® 75i bearbejde ca. 1125 m² i timen.



Afb. 4-1: HOAF WeedAir® 50/75i

Brændersystemet i brænderbakken sikrer, at den varme luft overføres direkte til planterne og jordbunden. Den varmebestandige gaze, som er placeret under brænderbakken, begynder at gløde, så at der afgives infrarød stråling.

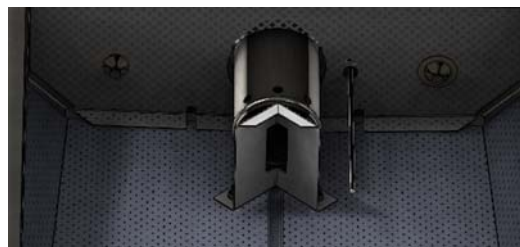

Afb. 4-2: Varmlufts-ukrudtsbrænder HOAF WeedAir® 50i

4.2 Sådan fungerer HOAF WeedAir® 50/75i

Når der trykkes på tændingsknappen, tændes gasstrømmen ved brænderen ved hjælp af en tændingsstift. Derefter opvarmes termokoblingen og vises den aktuelle temperatur på displayet. Tændingsstiften er synlig på fotoet.




Afb. 4-3: Tændingsstift



Vær opmærksom på, at du ikke bøjer tændingsstiften, når du gør HOAF WeedAir® 50/75i ren.

4.3 Oversigt over **HOAF WeedAir® 50/75i**


1. Brænderplade med brændere på undersiden
2. Gasflaske
3. Justerbar skubber
4. Betjeningspanel

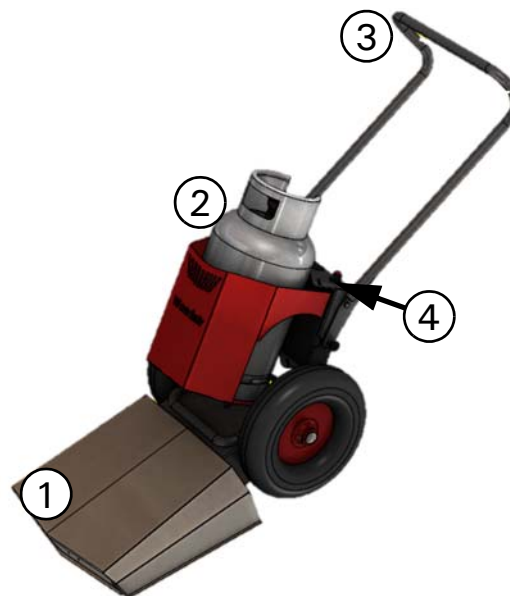

Afb. 4-4: Oversigt **HOAF WeedAir® 50/75i** (1)


Oversigt over brænderen

5. Brænderrør

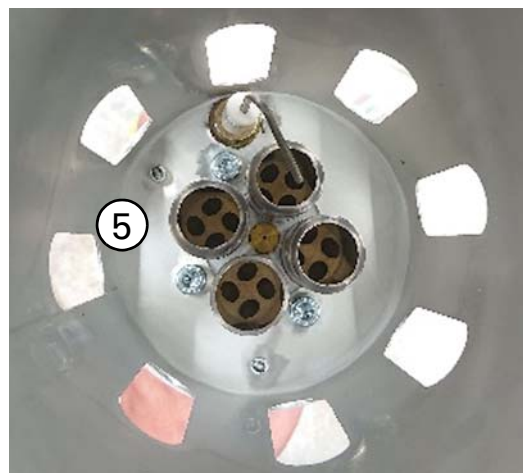

Afb. 4-5: Oversigt **HOAF WeedAir® 50/75i** (2)

- 6. Brænderens fordelingsplade
- 7. Termokobling
- 8. Varmluftbrænder
- 9. Tændrør / ioniseringsstift
- 10. Sprøjtedyse

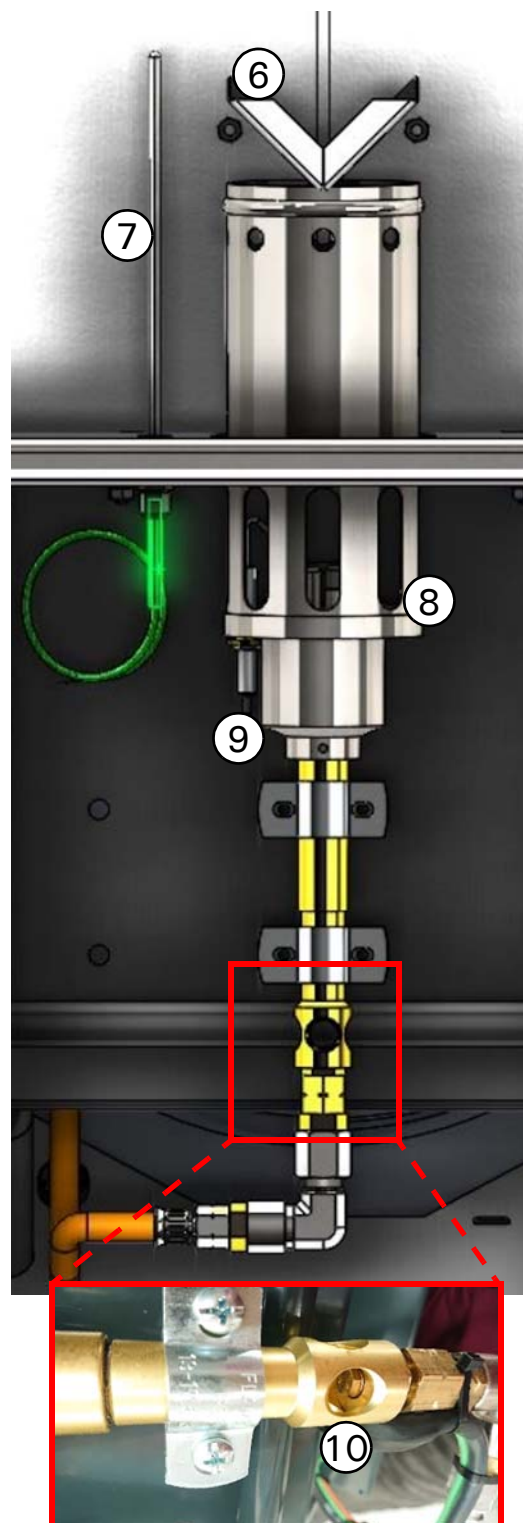


Afb. 4-6: Oversigt HOAF WeedAir® 50/75i (3)

4.4 Betjeningslementer

4.4.1 Betjeningsboks

1. Udlæsning af arbejdstemperatur
Viser den aktuelle arbejdstemperatur.
2. Kontakt til display
Displayet startes ved hjælp af kontakten.
3. Slangebrudsventil
Når gasflasken er blevet åbnet, skal den trykkes ind for at lade gassen strømme til brænderen.

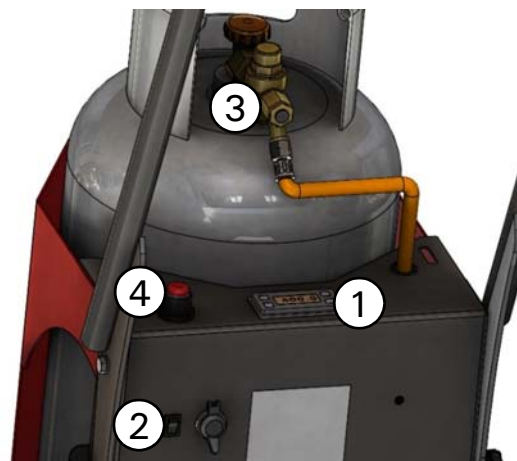

Afb. 4-7: Betjeningslementer (1)

4. Tændingsknap
Gasstrømmen tændes, når der trykkes kort på tændingsknappen. Batteriet er placeret under tændingsknappen.



Afb. 4-8: Betjeningslementer (2)

5 Betjening

I dette kapitel beskrives, hvordan HOAF WeedAir® 50/75i skal betjenes.

5.1 Vigtigt

- Brug kun HOAF WeedAir® 50/75i i fri luft.
- HOAF WeedAir® 50/75i er stænkvandtæt (iht. IP33). Derfor må HOAF WeedAir® 50/75i ikke bruges ved hård regn og i stærk blæst. Maskinen må heller ikke opbevares ude utildækket.
- Brug ikke HOAF WeedAir® 50/75i på letantændelige, tørre vækster.
- For at undgå brand og beskadigelse af jorden, skal man starte med at køre, så snart HOAF WeedAir® 50/75i er tændt.
- Der må ikke brændes i mere end 5 sekunder på det samme sted. Dette for at undgå skade på jordbunden og overophedning af brænderen.
- Det er ikke meningen, at ukrudtet skal brændes. Det er kun nødvendigt, at planten opvarmes til ca. 70 °C, så den udtørres. Ved hjælp af en fingertrykprøve kan man fastslå, om behandlingen har været tilstrækkelig (se afsnit 5.2.3).
- Opvarm HOAF WeedAir® 50/75i først til mindst 300 grader, før du begynder med behandlingen.

5.2 Generelt

5.2.1 Typer ukrudt

De fleste græsser, en- og toårige planter og unge planter af flerårige urter kan udryddes med to til tre behandlinger. Til nogle få typer ukrudt som vejbred, syre og kløver kan der kræves op til seks behandlinger.

Planter med dybe rødder, f.eks. mælkebøtte, tidsel, syre og kvikgræs, dukker for det meste op igen efter op til seks behandlinger, fordi de har næringsreserver i rodstokkene eller pæleroden, så de skal derfor behandles intensivt i to til tre vækstperioder.

Cirka 65% af frø på jorden beskadiges så meget, at de ikke længere skyder. Den forebyggende virkning af enhver Infrapuls® behandling er blandt andet afgørende for en varig reduktion af ukrudtet.

5.2.2 Tidspunkt for behandling

For at kunne bestemme tidspunktet for behandling så godt som muligt, skal man, ud over at tage hensyn til vejrforhold og planternes vækstkraft, se godt på det areal, der skal behandles.

Især i det første behandlingsår skal intervallerne mellem behandlinger vælges så korte som det er nødvendigt, så ukrudtet næsten ikke får mulighed for at vokse igen. Jo hurtigere planterne bliver "udhungrede", jo hurtigere opnår man (næsten) ukrudtsfrie arealer.

Nyanlagte eller istandgjorte arealer skal behandles, så snart ukrudt er synligt (1-3 cm højt), fordi unge planter er meget sårbare og derfor let kan udryddes. En sidste behandling sidst på efteråret er også effektiv. Herved svækkes planterne yderligere, når de kun har begrænset vækstkraft.




Bemærk! Der må ikke behandles på steder, hvor der ligger blade!

5.2.3 Fingertrykprøve

Arbejdshastigheden afhænger meget af, hvilken type ukrudt, der er tale om, og hvor meget ukrudt der er. Vejret spiller også en rolle. Under en behandling kan man lige lave en såkaldt fingertrykprøve, så resultatet kan fastslås.

Tag et blad af ukrudtet mellem tommel- og pegefinger og tryk let sammen.

- Hvis der kommer en mørkegrøn plet, og trykstedet føles fugtigt, er behandlingen tilfredsstillende, og arbejdshastigheden er korrekt. Og planten er synligt mere slap.
- Hvis der ikke kommer en mørkegrøn plet, har man kørt for hurtigt.
- Hvis ukrudtet er brændt sort eller er forkullet, har man kørt for langsomt.

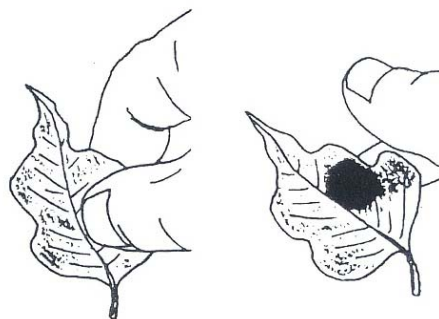

Afb. 5-1: Fingertrykprøve

5.2.4 Vindens påvirkning

Vær forsigtig, hvis det blæser meget. Vind kan påvirke flammerne meget. I dette tilfælde:

- kan flammerne kvæles under brænderbakken.
Nogle gange skal brænderen indstilles lidt højere for at forebygge, at flammerne bliver kvælt.
- flammerne kan blæses ud under brænderbakken.
Du skal stoppe arbejdet med det samme, fordi dette er farligt for redskabsbæreren og omgivelserne.



Hvis det blæser for meget, indstilles arbejdet med HOAF WeedAir® 50/75i.

5.3 Start

I dette kapitel beskrives, hvordan *HOAF WeedAir® 50/75i* skal startes, efter den er gjort brugsklar. I kapitel 3 er beskrevet, hvordan maskinen gøres brugsklar.



Alle personer, der arbejder med HOAF WeedAir® 50/75i skal have læst og forstået disse instruktioner.

5.3.1 Start af *HOAF WeedAir® 50/75i*

Følgende handlinger skal udføres for at starte *HOAF WeedAir® 50/75i*:




Udfør trin 1, når HOAF WeedAir® 50/75i maskinen er udstyret med en clip-on trykregulator.

1. Indstil clip-on trykregulatoren på 10.
Dette svarer til 2 bar.




Et tryk, der er lavere eller højere end 2 bar kan skade maskinen.

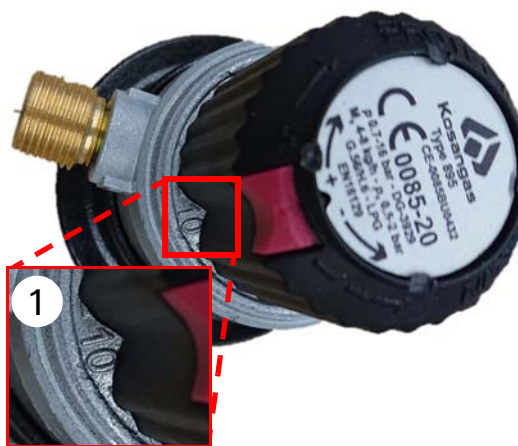

Afb. 5-2: Clip-on trykregulator

2. **Åbn** hanen på gasflasken.
Der må ikke strømme gas, fordi der ikke er trykket på slangebrudsventilen.

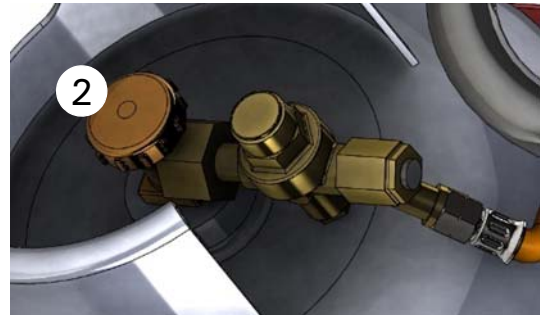

Afb. 5-3: Gasflaskens hane

3. **Kontrollér** gastilslutningen for lækager. Brug læksøgespray for at opspore lækager. Fremgangsmåde:
- **Sprøjt** læksøgespray på slangen og samlingsmøtrikkerne.
Hvis gasbobler bliver synlige, er der en lækage:
 - **Luk** i dette tilfælde gashanen.
 - **Fjern** slangen.
 - **Kontrollér** indersiden af slangen for tilsmudsning.
 - **Kontrollér** tætningsringen. Gentag kontrollen ved hjælp af lækagesprayen.



Kontrollér, om der ikke er affald eller blade i brænderne eller under HOAF WeedAir® 50/75i.




Sørg for, at omkringstående ikke er nærmere end 3 meter fra HOAF WeedAir® 50/75i.



Sørg for, at ingen personer kommer inden for 1 meter fra HOAF WeedAir® 50/75i under og umiddelbart efter brug.

4. Tryk på slangebrudsventilen.
Nu strømmer gassen til brænderen.
Gå direkte til trin 5.

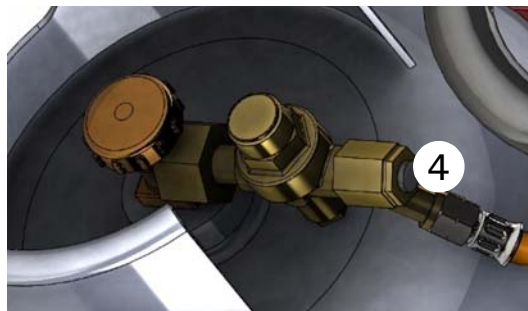


Afb. 5-4: Slangebrudsventil

5. Tryk kort på tændingsknappen.
Brænderne tændes.



Den tændte brænder brænder tydeligt hørbar. Hvis det ikke sker, er brænderen ikke blevet tændt.

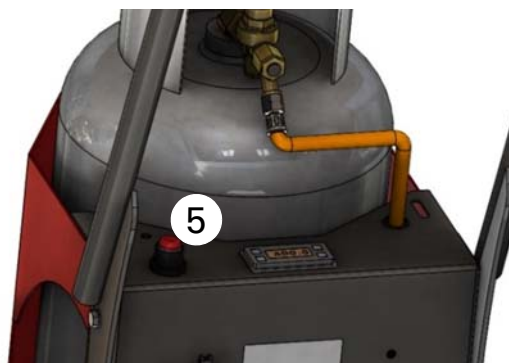

Afb. 5-5: Tændingsknap

6. Forvarm maskinen til mindst 300 grader.




Kør også under opvarmningen for at undgå jordbundsskade.

Når maskinen har nået driftstemperaturen på mindst 300 grader, kan arbejdet påbegyndes.



Overhold anvisningerne i afsnit 5.1 under kørsel.

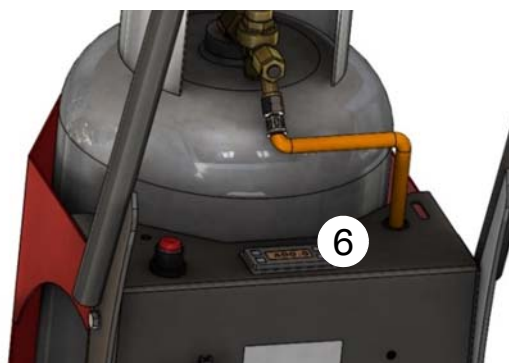

Afb. 5-6: Temperaturdisplay

Efter længere tids stilstand kan det hænde, at første opstart af HOAF WeedAir® 50/75i er forsinket.



Advarsel! Hvis der ikke er tændt efter to forsøg, skal man vente mindst 1 minut, før man prøver igen. Se kapitel 7 for nærmere forklaring.

5.4 Kørsel



Start med at køre umiddelbart efter tænding for at forebygge brand- og jordbundsskade.

Brænderpladen på *HOAF WeedAir® 50/75i* skal flyttes hen over underlaget/jordoverfladen, når maskinen er i brug. Der skal være ca. 2 cm mellem jordoverfladen og *HOAF WeedAir® 50/75i*'s glideslæder for at beskytte brænderpladen mod mindre ujævnheder i underlaget/jordoverfladen.


For at forebygge varmetab, skal *HOAF WeedAir® 50/75i* flyttes tæt ved undergrunden. Kør langsomt. Slutresultatet er afhængigt af:

- Brændernes afstand til vegetationen
- Hastighed
- Den pågældende vegetationstype
- Vegetationens tæthed
- Vejrforholdene under og efter behandlingen
- Fugt
- Osv.

5.5 Stop

I dette kapitel beskrives, hvordan *HOAF WeedAir® 50/75i* kan stoppes.

1. Luk gashanen på gasflasken.

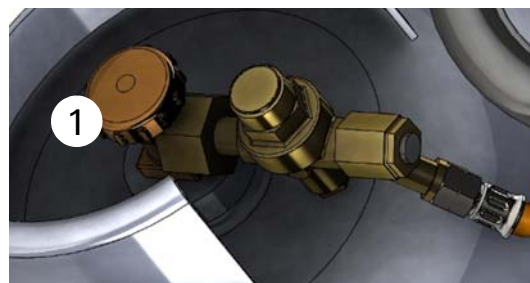

Afb. 5-7: Gashane

2. Sluk for displayet.



Afb. 5-8: Slukning af displayet

Hvis *HOAF WeedAir® 50/75i* skal oplades:

3. **Kontrollér** om opladeren står på 12 volt.



Afb. 5-9: Oplader

4. **Slut** opladeren til stikket for at oplade *HOAF WeedAir® 50/75i*.



Oplad maskinen efter hver 40-timers arbejdsuge i ca. 12 timer.



Afb. 5-10: Stik på oplader

5.6 Udskiftning af batteriet

Inden i *HOAF WeedAir® 50/75i* er der et batteri (type AA, 1,5 volt), som leverer strømmen til at tænde brænderne.

Batteriet er tilstrækkeligt til langvarigt at sikre, at tændingsmekanismen fungerer.



Brænderne kan ikke tændes, hvis batteriet er fladt.

Det kan imidlertid skyldes flere årsager, hvis brænderne ikke kan tændes:

- Gasflasken er tom.
- Gashanerne er ikke åbne.
- Brænderne er tilstoppet på grund af ophobning af snavs.
- Tændingsstiften er defekt eller bøjet.



Kontrollér først ovennævnte punkter, før batteriet udskiftes.


Gør følgende for at udskifte batteriet.

1. **Drej** tændingsknappen til venstre for at kunne komme til batteriholderen.



Afb. 5-11: Tændingsknap

2. **Fjern** knappen med fjederen.
3. **Udskift** batteriet.
4. **Sæt** knappen med fjederen tilbage på plads, og drej knappen til højre.

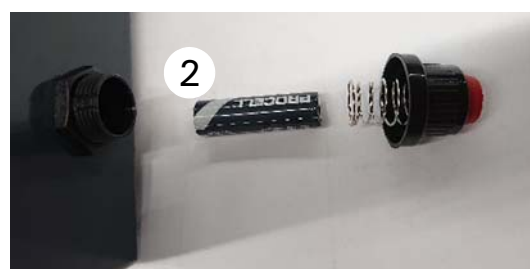

Afb. 5-12: Batteri



Selvom HOAF WeedAir® 50/75i leveres med et nyt batteri, kan det hænde, at batteriet hurtigere er fladt på grund af oplagringstiden.


6 Gastanke eller -flasker

I dette kapitel beskrives, hvordan HOAF WeedAir® 50/75i tilsluttes gasflaskerne eller gastankene.

6.1 Gasflasker der skal anvendes

På figuren nedenfor vises den type gasflaske, der er tilladt inden for EU, til HOAF WeedAir® 50/75i.

Det er en stående gasflaske med PROPAN i DAMP-fasen (dampudtagning); denne type gasflaske må kun bruges, når den STÅR.

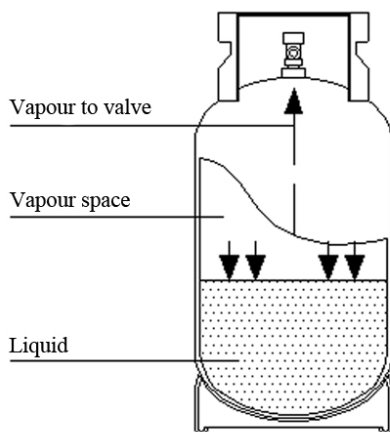

Afb. 6-1: Gasflaske



HOAF WeedAir® 50/75i er udelukkende beregnet til brug af propan til "almindelig" gasforsyning (dampudtagning).



Brug kun propan, ALDRIG 100 % butan.



Hold gasflaskerne væk fra nærheden af varme gasser fra brænderen.



Bed gasforhandleren om råd og information med hensyn til opbevaring af gasflasker.

7 Problemer

I dette kapitel beskrives, hvordan eventuelle problemer kan løses.

7.1 Sikkerhed



Brugere må kun udføre de handlinger, der er beskrevet i pkt. 7.2 og 7.3.



Kun kvalificeret personale må udføre vedligeholdelse og service.



De tidligere nævnte sikkerhedsforskrifter skal iagttages!



Luk altid gashanen, før du arbejder på eller kontrollerer bunden af HOAF WeedAir® 50/75i.

7.2 Oversigt over problemer **HOAF WeedAir® 50/75i**

Søg i oversigten nedenfor, hvilket problem der svarer til situationen.

Find derefter ved hjælp af nummeret på problemet i tabellen, hvordan problemet kan afhjælpes.



Hvis du ikke er bekendt med nogle af de termer, der er nævnt i afsnit 7.3, kan betydningen af den pågældende term findes i afsnit 4.3 og 4.4.

1. Tændrøret gnistrer, men der tilføres ingen gas.
2. Der tilføres gas, men tændrøret gnistrer ikke.
3. Tændrøret gnistrer og der tilføres gas, men **HOAF WeedAir® 50/75i** tænder ikke.
4. **HOAF WeedAir® 50/75i** brænder uregelmæssigt.
5. Der vises ingen temperatur eller en forkert temperatur på displayet.

7.3 Fejl HOAF WeedAir® 50/75i

Problem	Handling
1. Tændrøret gnistrer, men der tilføres ingen gas.	1. Kontrollér, om gashanen på gasflasken er åbnet. 2. Kontrollér, om slangebrudsventilen stadig fungerer ved at trykke på knappen. 3. Luk gashanen, og kontroller om sprøjtedysen på HOAF WeedAir® 50/75i er tilstoppet. 4. Kontrollér, om gasflasken ikke er tom eller næsten tom. Hvis gastrykket er meget lavt, åbnes slangebrudsventilen ikke for at beskytte brænderen, fordi den overophedes ved et meget lavt gastryk. 5. Kontakt forhandleren, hvis årsagen til fejlen ikke kan findes.
2. Der tilføres gas, men tændrøret gnistrer ikke.	Bemærk! Luk gashanen, før du udfører én af disse handlinger. 1. Kontrollér, om tændingssystemets batteri er til stede og at batteriet ikke er fladt. Prøv igen med et nyt batteri. 2. Kontrollér tændrørets gnist; afstanden mellem tændrørets top og brænderrøret skal være ca. 3mm. Fremgangsmåde: • Løft brænderen, så du kan inspicere brænderbakkens underside. • Tryk på tændingsknappen. Nu burde der springe gnister over i brænderrøret. 3. Kontrollér tændrørskablet. Fremgangsmåde: • Kontrollér, om tændrørskablet sidder godt på ioniseringsstiften. • Kontrollér forbindelsen mellem tændrørskablet og tænding. (se Bilag B 2.1 for el-diagram.) • Kontrollér, om der er et kabelbrud. 4. Kontrollér tændrøret. Arbejdsmetode: • Kontroller, om porcelænet er revnet. • Udskift tændrøret med et nyt. 5. Kontrollér, at der ikke er snavs ved brænderne i bunden af HOAF WeedAir® 50/75i og om brænderne er tilstrækkeligt åbne. 6. Kontakt forhandleren, hvis du ikke kan afhjælpe problemet.

Problem	Handling
3. Tændrøret gnistrer tydeligt hørbart og der tilføres gas, , men <i>HOAF WeedAir® 50/75i</i> tænder ikke.	Bemærk! Luk gashanen, før du udfører én af disse handlinger. 1. Kontrollér gnistens kvalitet. Fremgangsmåde: • Løft brænderen, så du kan inspicere brænderbakkens underside. • Tryk på tændingsknappen. Nu burde der springe gnister over i brænderrøret. 2. Kontrollér om tændrørsstiften står lige foran et brænderrør. 3. Kontrollér, at tændrørskablet ikke gnistrer et andet sted på rammen. 4. Kontrollér, om gasflasken næsten er tom. Hvis trykket er lavere end 0,5 bar, tænder brænderen ikke. 5. Kontakt forhandleren, hvis du ikke kan afhjælpe problemet.
4. <i>HOAF WeedAir® 50/75i</i> brænder uregelmæssigt.	Tip! Vinden kan påvirke tænding af brænderen. Denne påvirkning kan reduceres ved at brænde med brænderen med vinden. 1. Kontroller, om der er tilstrækkeligt gas i gasflasken. 2. Kontroller, om der bruges den rigtige type gas. Der må f.eks. ikke bruges 100% butan i stedet for propan. 3. Kontrollér, om gasflasken er egnet til dampudtagning. 4. Kontrollér om sprøjtedysen er tilstoppet. 5. Kontrollér, at der ikke er snavs ved brænderne på undersiden af <i>HOAF WeedAir® 50/75i</i>. Kontrollér, om brænderrørene er tilstrækkeligt åbne. 6. Hvis problemet ikke kan afhjælpes, anbefaler vi at du kontakter forhandleren.

Problem	Handling
5. Der vises ingen temperatur eller en forkert temperatur på displayet.	1. Kontrollér, om displayet er tændt. 2. Kontrollér, om batteriet stadig er opladet. 3. Kontrollér, at der ikke er noget kabelbrud i termokoblingens strømforsyningskabel. 4. Kontrollér termokoblingens position. Termokoblingen skal rage ca. 15 cm i brænderbakken. 5. Kontrollér, om sikringen stadig er intakt. (se pkt. 9.4.1 for instruktioner). 6. Kontrollér, om alle kabler stadig er fastgjort korrekt. (Se Bilag B 2.1 for el-diagrammet.)


8 Indstillinger

I dette kapitel beskrives de forskellige indstillinger af HOAF WeedAir® 50/75i.

8.1 Tændingsstift

Afstanden mellem spidsen af tændrøret og ydervæggen på brænderhovedet skal være 3 til 4 mm.

Den korrekte indstilling er vist på figuren nedenfor.

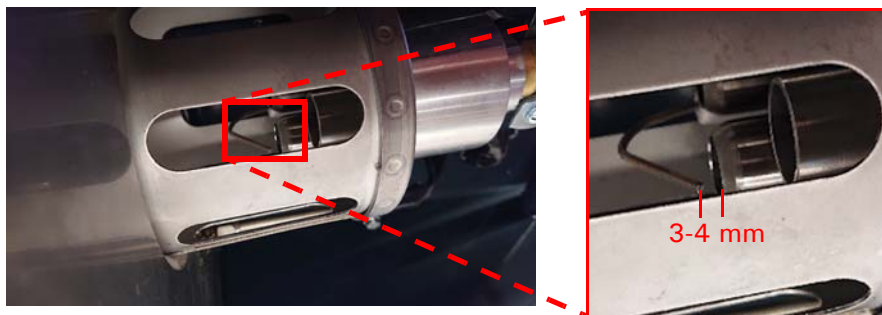

Afb. 8-1: Tændrør afstand



Vær opmærksom på, at du ikke bøjer tændrøret, når du gør HOAF WeedAir® 50/75i ren.

8.2 Termokobling

Termokoblingen i brænderbakken stikker ca. 150 mm ud.



Afb. 8-2: Termokobling

8.3 Dæktryk

Hjulene på *HOAF WeedAir® 50/75i* har et dæktryk på maks. 2 bar.



Afb. 8-3: Dæktryk

9 Vedligeholdelse

I dette kapitel beskrives, hvordan HOAF WeedAir® 50/75i vedligeholdes.

9.1 Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse

Følgende sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages:



HOAF WeedAir® 50/75i må kun vedligeholdes af tilstrækkeligt kvalificeret personale.



Lad altid HOAF WeedAir® 50/75i afkøle tilstrækkeligt, før du begynder på vedligeholdelsesarbejde.



Sørg for, at gasflasken er lukket.



De tidligere nævnte sikkerhedsforskrifter skal iagttages.



Hold altid mindst 2 meters afstand til brænderbakken, når du kontrollerer flammerne under brænderbakken.



Før sæsonen begynder, bør man lade maskinen efterse hos forhandleren.

9.2 Vedligeholdelsesskema

For at sikre, at *HOAF WeedAir® 50/75i* fungerer korrekt, skal følgende vedligeholdelsesarbejde udføres:

9.2.1 Daglig vedligeholdelse

1. Kontroller gassystemets tilstand, vær især opmærksom på beskadigelser.



Eventuelle beskadigelser på gassystemet skal omgående reparerer.

2. Kontroller gasrørene og -koblinger for beskadigelser samt lækage ved hjælp af lækagespray.



En gasflaske må ikke tilsluttes, hvis den hertil hørende tætningsgummiring ikke er på plads.



Det er forbudt at ryge i nærheden af HOAF WeedAir® 50/75i.



Hold HOAF WeedAir® 50/75i, og gasflaskerne eller gastankene væk fra (åben) ild.

3. Kontrollér brandslukkerens stand.



En brandslukker, som er blevet brugt, skal altid udskiftes omgående.

4. Fjern planterester, som sidder i og på brænderbakken.



Pas på, at HOAF WeedAir® 50/75i er kølet af, før du starter med at fjerne planterester.

5. Kontrollér tændrørkabernes stand visuelt.

9.2.2 Årlig vedligeholdelse



lagttag og overhold de sikkerhedsforskrifter, der er nævnt i pkt. 9.1 og 9.2.1.

1. **Gør** alle brændere rene. Fjern sod og snavs.
2. **Kontrollér** gasslangen og koblingen for lækage.
3. **Kontrollér** tilslutningen af tændingsstiften.
4. **Kontrollér** tændingsstiftens stand og position.
5. **Kontrollér** alle elektriske tilslutninger.
6. **Kontrollér**, om alle brændere fungerer korrekt.
7. **Smør** hjulenes lejer.

9.3 Vedligeholdelsesinstruktioner

Nedenstående vedligeholdelsesinstruktioner skal udføres af tilstrækkeligt kvalificeret personale.

9.3.1 Udskiftning af sikring

Gør følgende for at udskifte sikringen:

1. **Løsn** de to unbracoskruer.



Afb. 9-1: Unbracoskruer

2. **Fjern** de to øverste fjederbuffere.




Afb. 9-2: Fjederbuffere

3. **Fjern** den øverste ring for at kunne løsne gasslangen.
4. **Træk** derefter gasslangen gennem det øverste hul.



Afb. 9-3: Gasslangens ring

5. **Tag** dækslet af.
6. **Udskift** glassikringen 1A 5 x 20 mm med en ny.

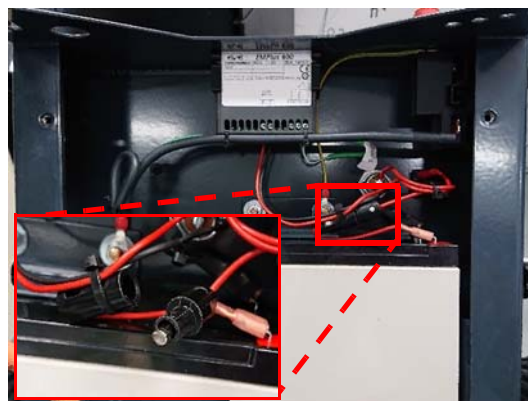

Afb. 9-4: Glassikring

9.3.2 Kontrol af elektronikken


Gør følgende for at kontrollere elektronikken:

1. **Udfør** trin 1 til 4 i pkt. 9.3.1
Udskiftning af sikring.




Se bilag B2.1 for el-diagrammet og kablernes benævnelse.

2. **Gør** systemet spændingsfrit ved at fjerne AMP-stikkene fra batteriet.

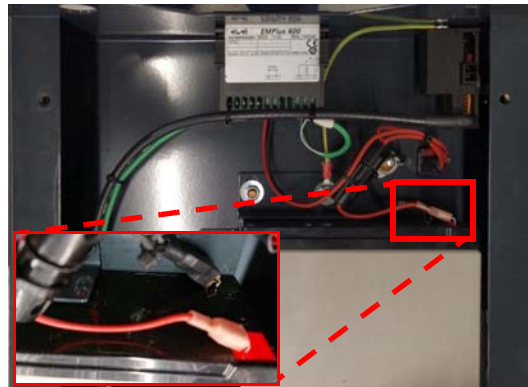


Afb. 9-5: AMP-stik

3. **Kontrollér** systemet for kabelbrud.
4. **Kontrollér**, om alle komponenter er tilsluttet korrekt (trin 6 til 9).
5. **Kontrollér** tilslutningen og selve sikringen.
Sikringen skal være anbragt mellem kabel 3A og 3B.

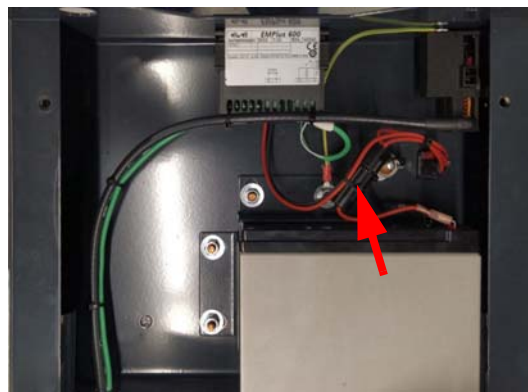


Afb. 9-6: Tilslutning og sikring

6. **Kontrollér** tilslutningen af opladningsstedet.
Kabel 1A og 3C skal tilsluttes her.
Forvis dig om, at lederens kabelsko ikke forårsager kortslutning med stikkets kant og at stelringen for kabel 1A stadig sidder stramt.

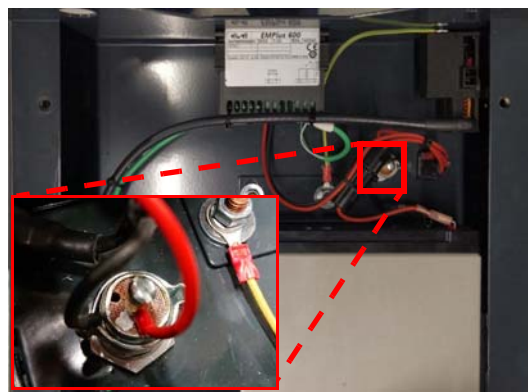


Afb. 9-7: Tilslutning af opladningssted

7. **Kontrollér** tilslutningen af kontakten.
Kabel 1A/B og 2A skal tilsluttes her.

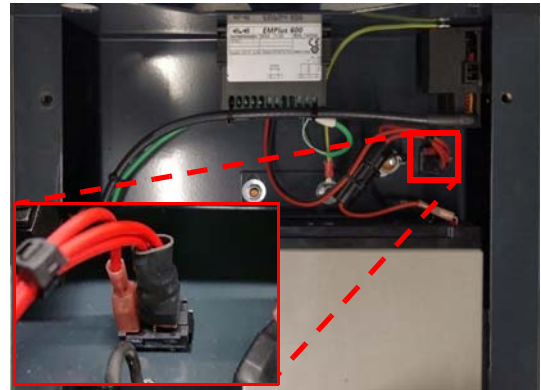

Afb. 9-8: Tilslutning af kontakt

8. **Kontrollér** tilslutningen af displayet.
Kabel 1B, 2A og termokoblingen skal tilsluttes her.
9. **Slut** strømmen til systemet efter kontrollen, og monter det.

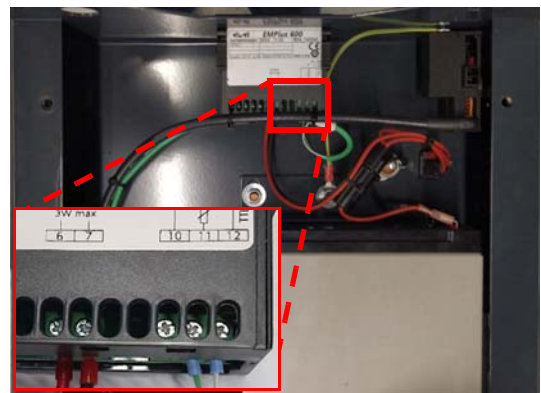

Afb. 9-9: Tilslutning af display

10 Transport og opmagasinerings

Her gives der information om opmagasinerings og transport af HOAF WeedAir® 50/75i.

10.1 Transport




Bemærk! Brænderen skal først afkøles før den løftes eller transporteres.

HOAF WeedAir® 50i's tomvægt er 35 kg.

HOAF WeedAir® 75i's tomvægt er 40 kg.



HOAF WeedAir® 50/75i kan transporteres eller opmagasineres i et "lille" rum ved at vippe skubberen fremad.

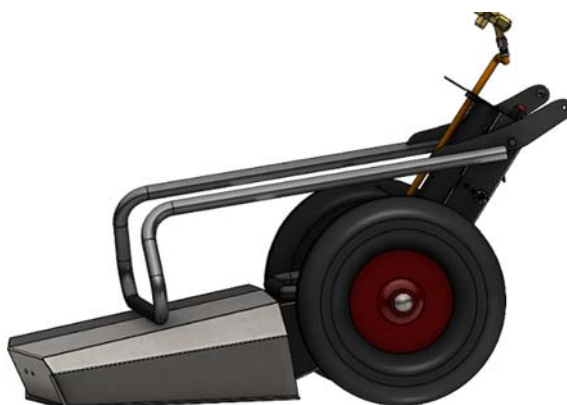

Afb. 10-1: Transporttilstand

10.2 Opmagasinerings

1. Fjern altid gasflasken fra *HOAF WeedAir® 50/75i*, hvis du ikke bruger den i en længere periode. Opbevar gasflasken på et sted, som er beregnet til dette formål.



lagttag og overhold lovforskrifterne.

2. Opmagasiner altid *HOAF WeedAir® 50/75i* på et tørt sted med god ventilation.
3. Fjern batteriet fra tændingssystemet.
4. Sluk for displayet.



Opbevar HOAF WeedAir® 50/75i aldrig udenfor. Maskinen er nemlig stænkvandtæt (IP33) og kan ikke klare kraftige regnbyger.

11 Bortskaffelse

I dette kapitel beskrives, hvordan HOAF WeedAir® 50/75i skal bortskaffes.

11.1 Miljøaspekter

Bortskaffelse af HOAF WeedAir® 50/75i skal ske i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor HOAF WeedAir® 50/75i bruges.

Tænk f.eks. på miljøvenlig behandling af:

- Batteripakke & batteri
- Elektronik
- Isoleringsmateriale (indeholder glasfiber)

Bilag 1 Specifikationer

*Dette kapitel beskriver de tekniske
specifikationer for HOAF WeedAir® 50/75i.*

Tekniske specifikationer HOAF WeedAir® 50i

Gas	Type	: Propan
	Gasforsyning	: Gasflaske (dampudtagning)
	Gastryk	: 2 bar
	Gasforbrug pr. time	: 1,1 kg
	Effekt (maks.)	: 15 kW
	Gennemsnitlig temperatur	: ca. 400-500 °C
Elektrisk forsyning	Elektrisk forsyning	: 12 VDC 10A
	Tænding	: Tændrør gnisttænding
Godkendelse	Sikkerhed	: CE
Vægt	Tomvægt <i>HOAF WeedAir® 50/75i</i>	: 35 kg
	Vægt inkl. fuld gasflaske	: 56 kg
Dimensioner	Arbejdsbredde	: 500 mm
	Kapacitet	: 750 m ² ved 1,5 km/t
	Længde	: 1075 mm 1560 mm (max.)
	Bredde	: 560 mm
	Højde	: 590 mm (min.) 1070 mm (max.)
Øvrige	Lydtryk	: mindre end 70 dB(A)


Tekniske specifikationer HOAF WeedAir® 75i

Gas	Type	: Propan
	Gasforsyning	: Gasflaske (dampudtagning)
	Gastryk	: 2 bar
	Gasforbrug pr. time	: 2,2 kg
	Effekt (maks.)	: 30 kW
	Gennemsnitlig temperatur	: ca. 400-500 °C
Elektrisk forsyning	Elektrisk forsyning	: 12 VDC 10A
	Tænding	: Tændrør gnisttænding
Godkendelse	Sikkerhed	: CE
Vægt	Tomvægt <i>HOAF WeedAir® 50/75i</i>	: 40 kg
	Vægt inkl. fuld gasflaske	: 61 kg
Dimensioner	Arbejdsbredde	: 750 mm
	Kapacitet	: 1125 m ² ved 1,5 km/t
	Længde	: 1075 mm 1560 mm (max.)
	Bredde	: 810 mm
	Højde	: 590 mm (min.) 1070 mm (max.)
Øvrige	Lydtryk	: mindre end 70 dB(A)

Bilag 2 Tegninger

Dette bilag indeholder tegninger og reservedelslisten til HOAF WeedAir® 50/75i.


B2.1 Strømskema

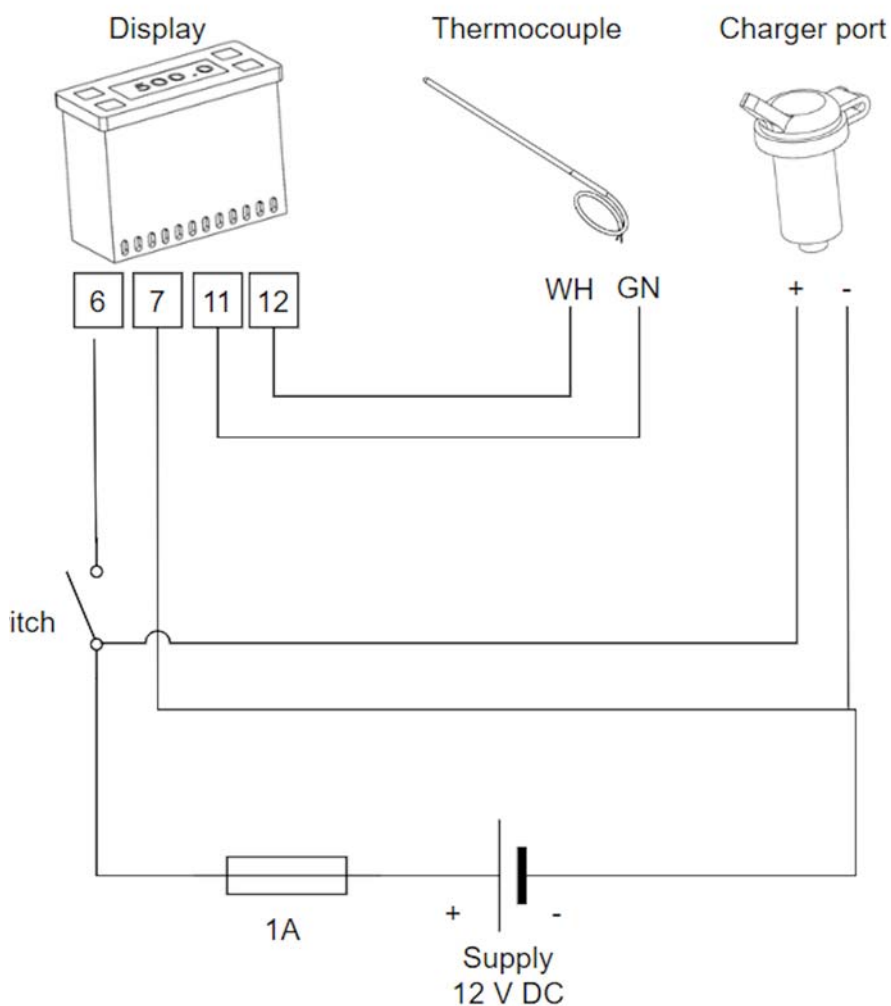


Afb. 2-1: Strømskema

B2.2 Reservedelsliste

Oversigtstegning over reservedele

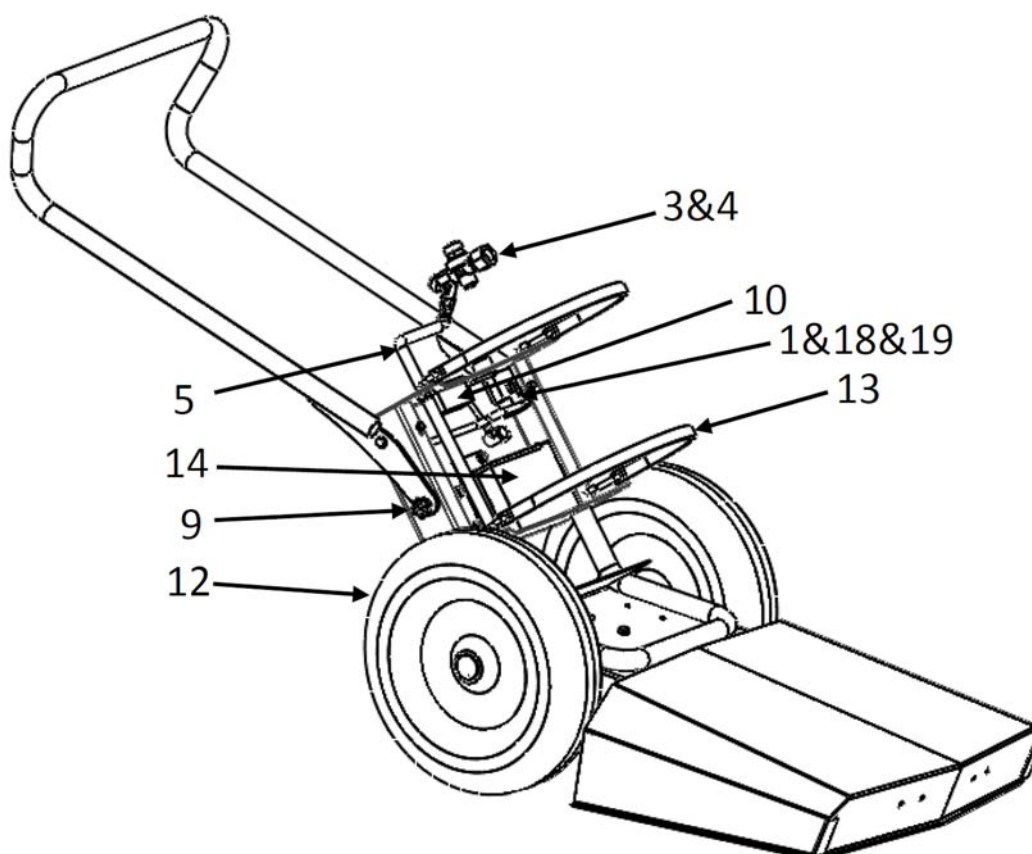


Afb. 2-1: Isometrisk visning HOAF WeedAir® 50/75i

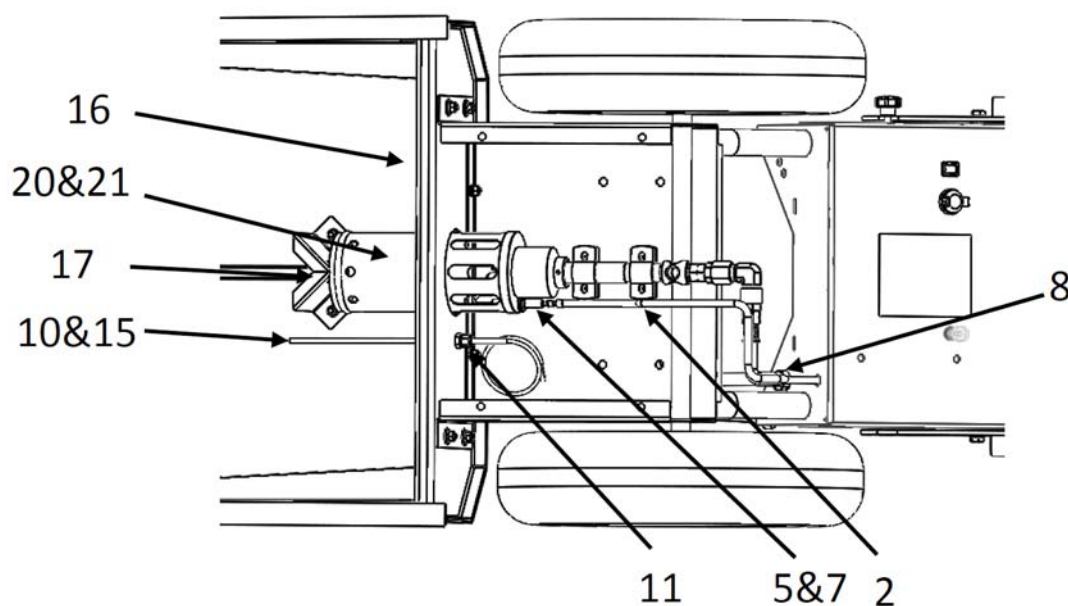



Afb. 2-2: Undersiden af HOAF WeedAir® 50/75i


Reservedelsliste

Nummer	Beskrivelse	Artikelkode
1	BATTERI TÆNDRØR WEEDAIR 50I	90008130
2	KABEL TIL TÆNDRØR	20000085
3	TRYKREGULATOR DIN-KOMBI 2 BAR	92001490
4	CLIP-ON TRYKREGULATOR 2 BAR MED SLANGEBRUD VENTIL	92001477 + 90007876
5	GASSLANGE	92001476
6	TÆNDINGSSTIFT	90007976
7	OMLØBERMØTRIK MESSING MED GEVIND TIL TÆNDRØR	90007974
8	BESKYTTELSESRING TIL GASSLANGE	92001478
9	STJERNEMØTRIK TIL HØJDEJUSTERING	90017522
10	TERMOKOBLING MED UDLÆSNING	92001475
11	KLEMSKRUE TIL TERMOKOBLING	92001480
12	HJUL MED HÆTTE	92001479 + 90000396
13	SPÆNDEBÅND GUMMI	90019209
14	BATTERI	90035295
15	TERMOKOBLING K-2/1200 GRA	90021865
16	SNAP-CLIP TIL GAZEPAKKE	90008132
17	FORDELINGSPLADE TIL BRÆNDER	92001468
18	TRYKKNAP TIL BATTERI TÆNDRØR WEEDAIR 50/ 75I	90022217
19	BATTERI TÆNDRØR WEEDAIR 75I	-
20	HOVEDBRÆNDER WEEDAIR 50I	-
21	HOVEDBRÆNDER WEEDAIR 75I	-
22	BRANDSLUKKER	90007823
23	LÆKSØGERSPRAY	90007819
24	BATTERIOPLADER	20000481

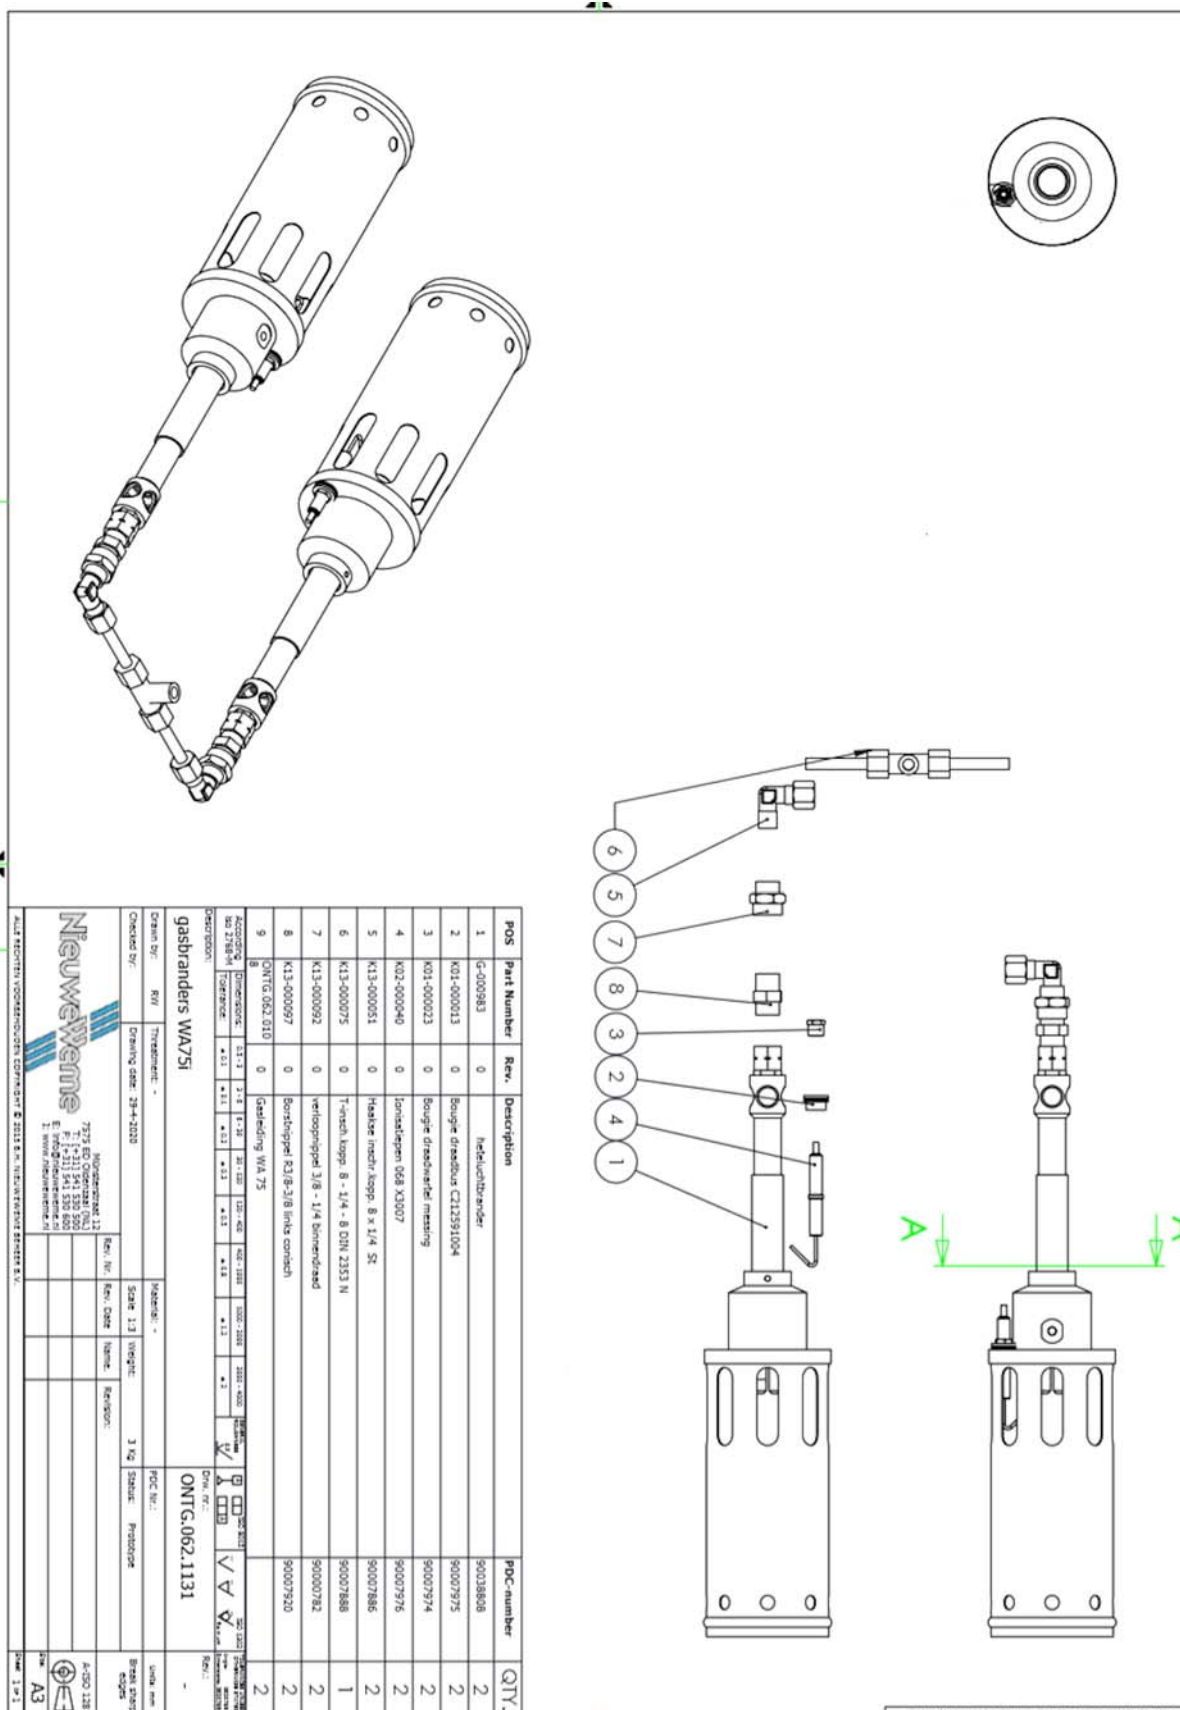

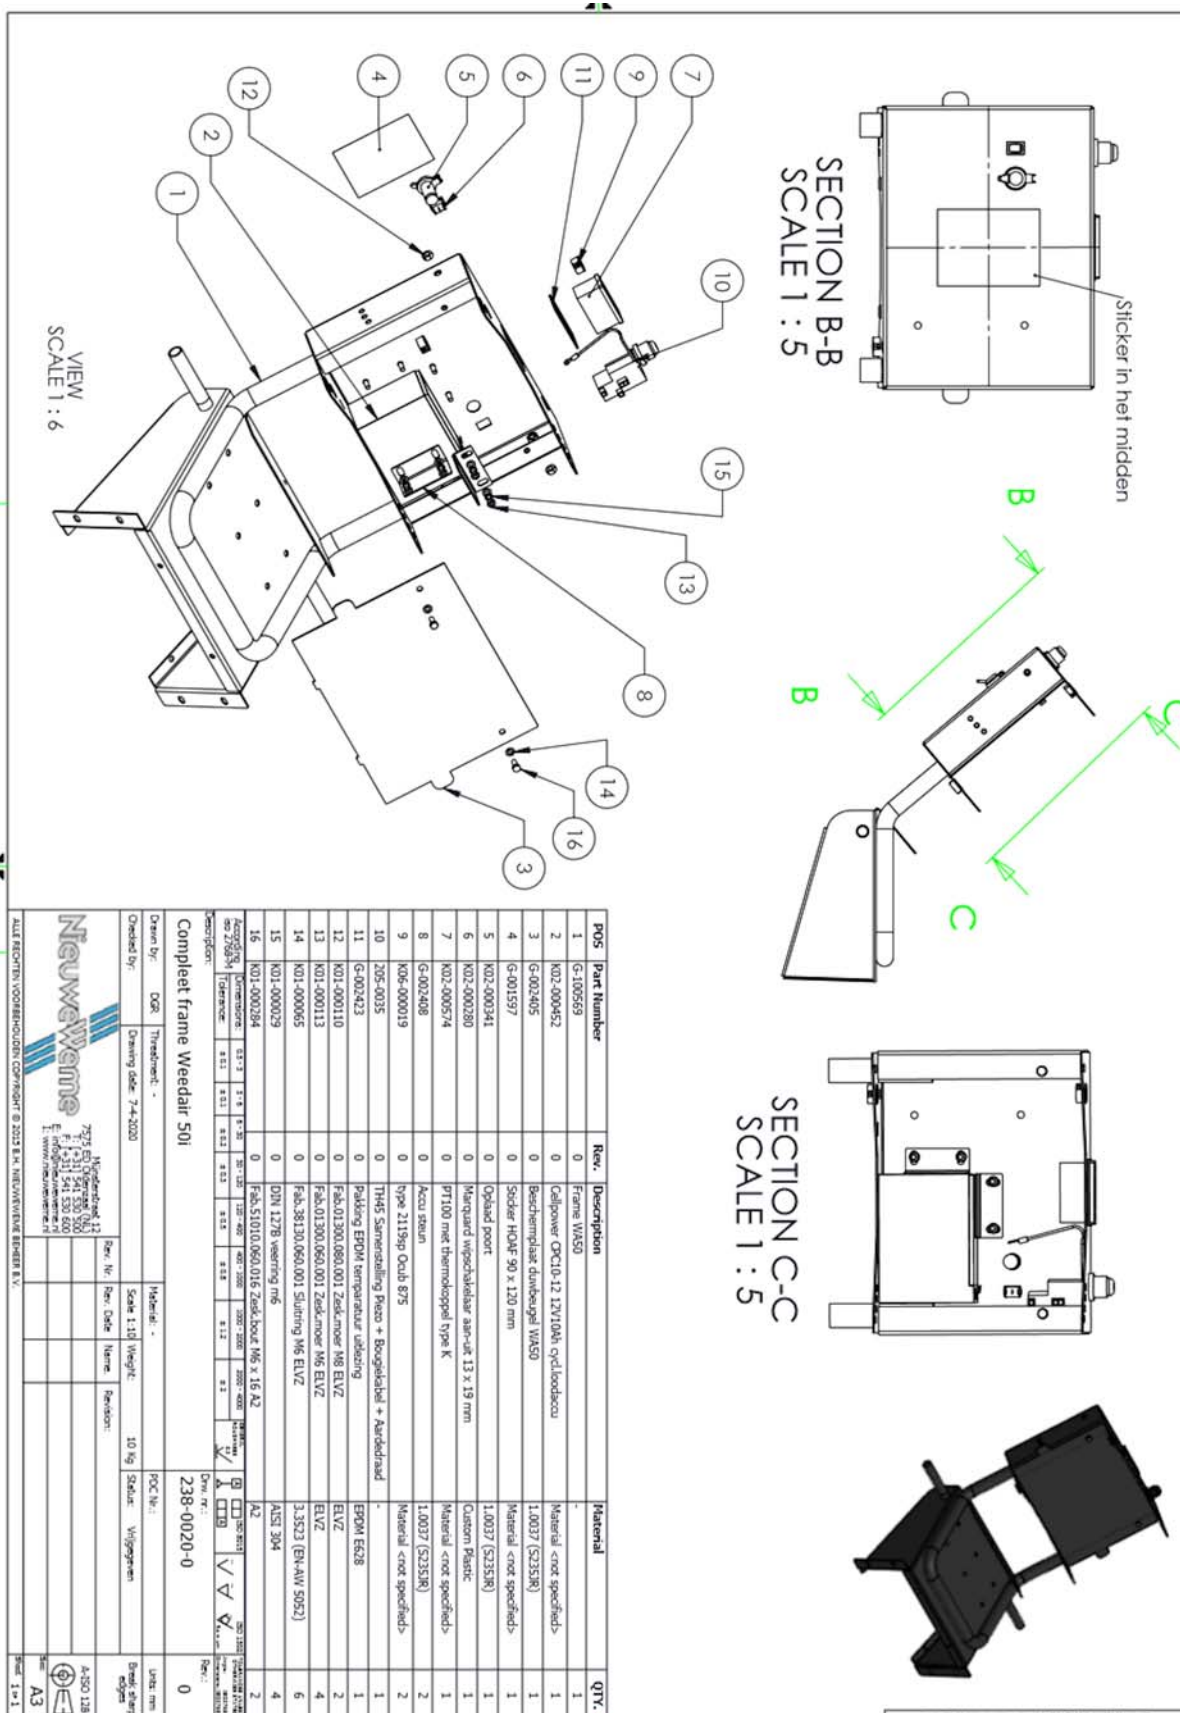

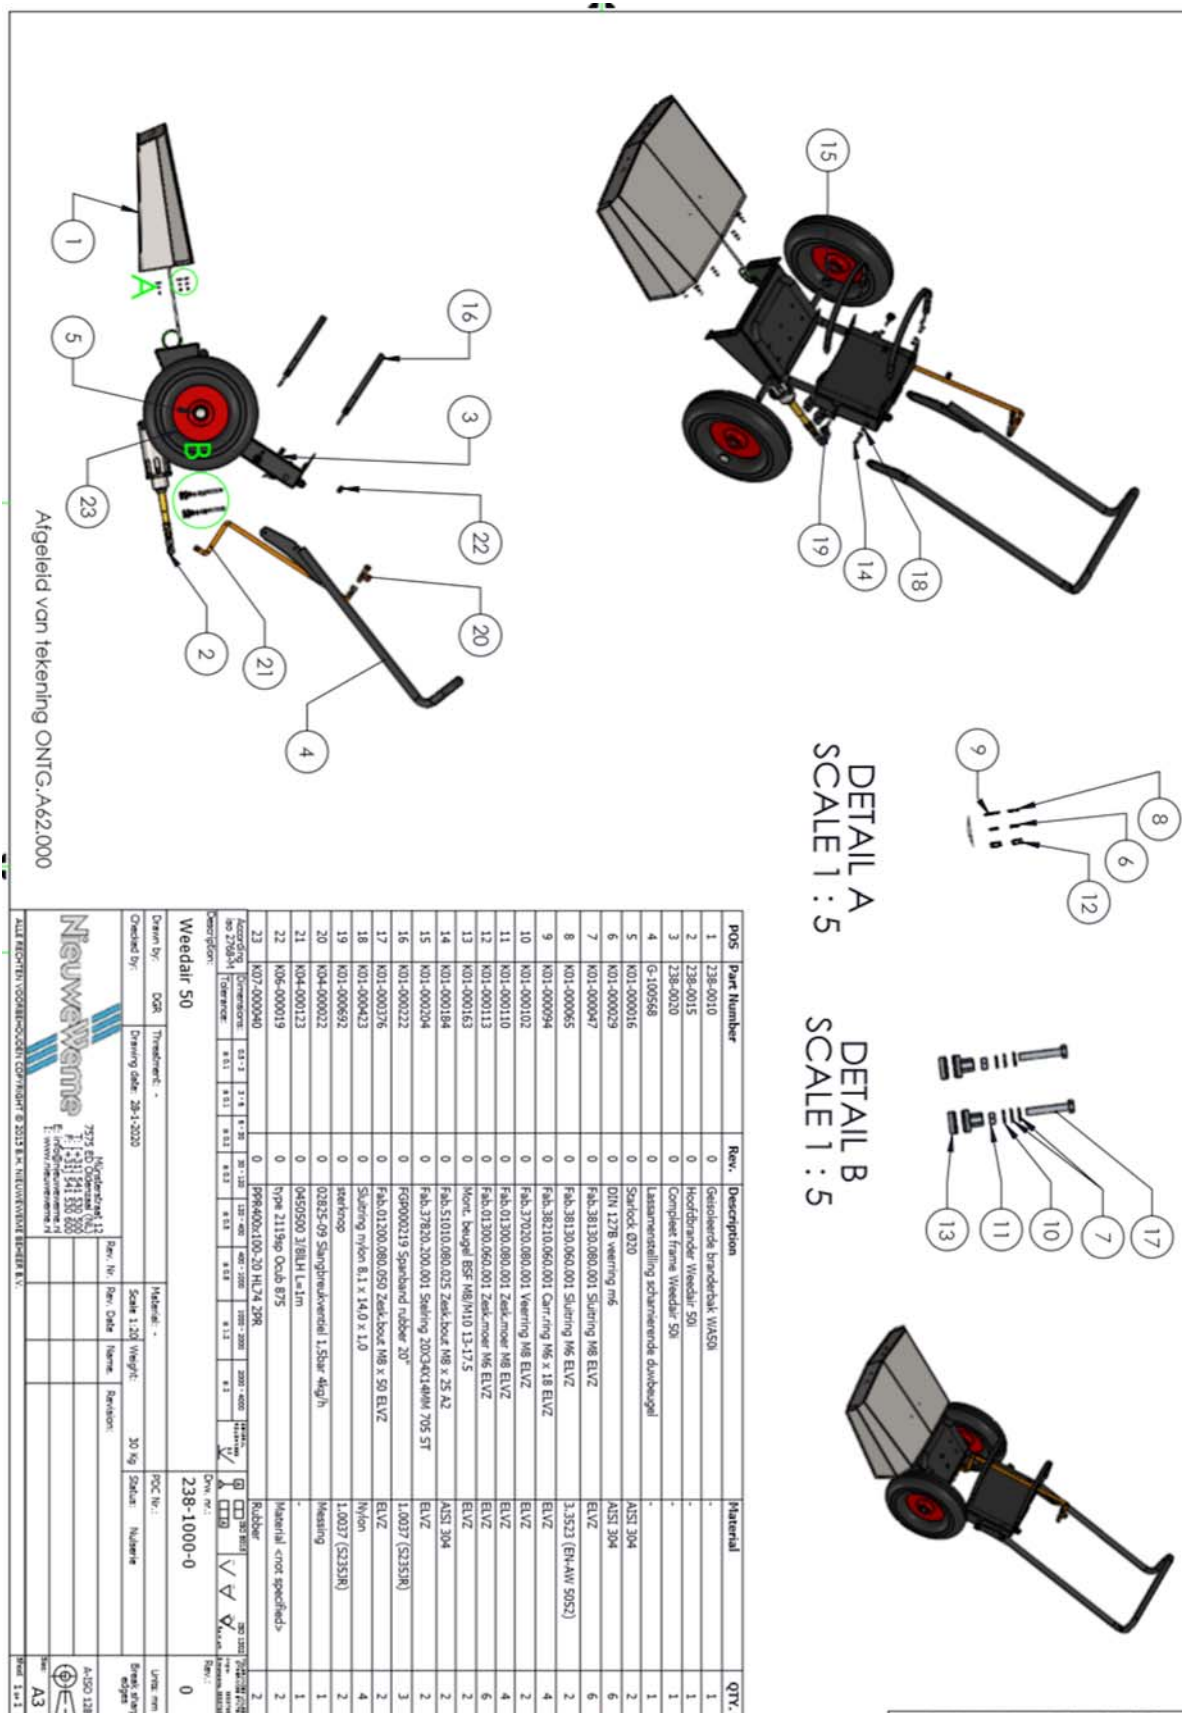

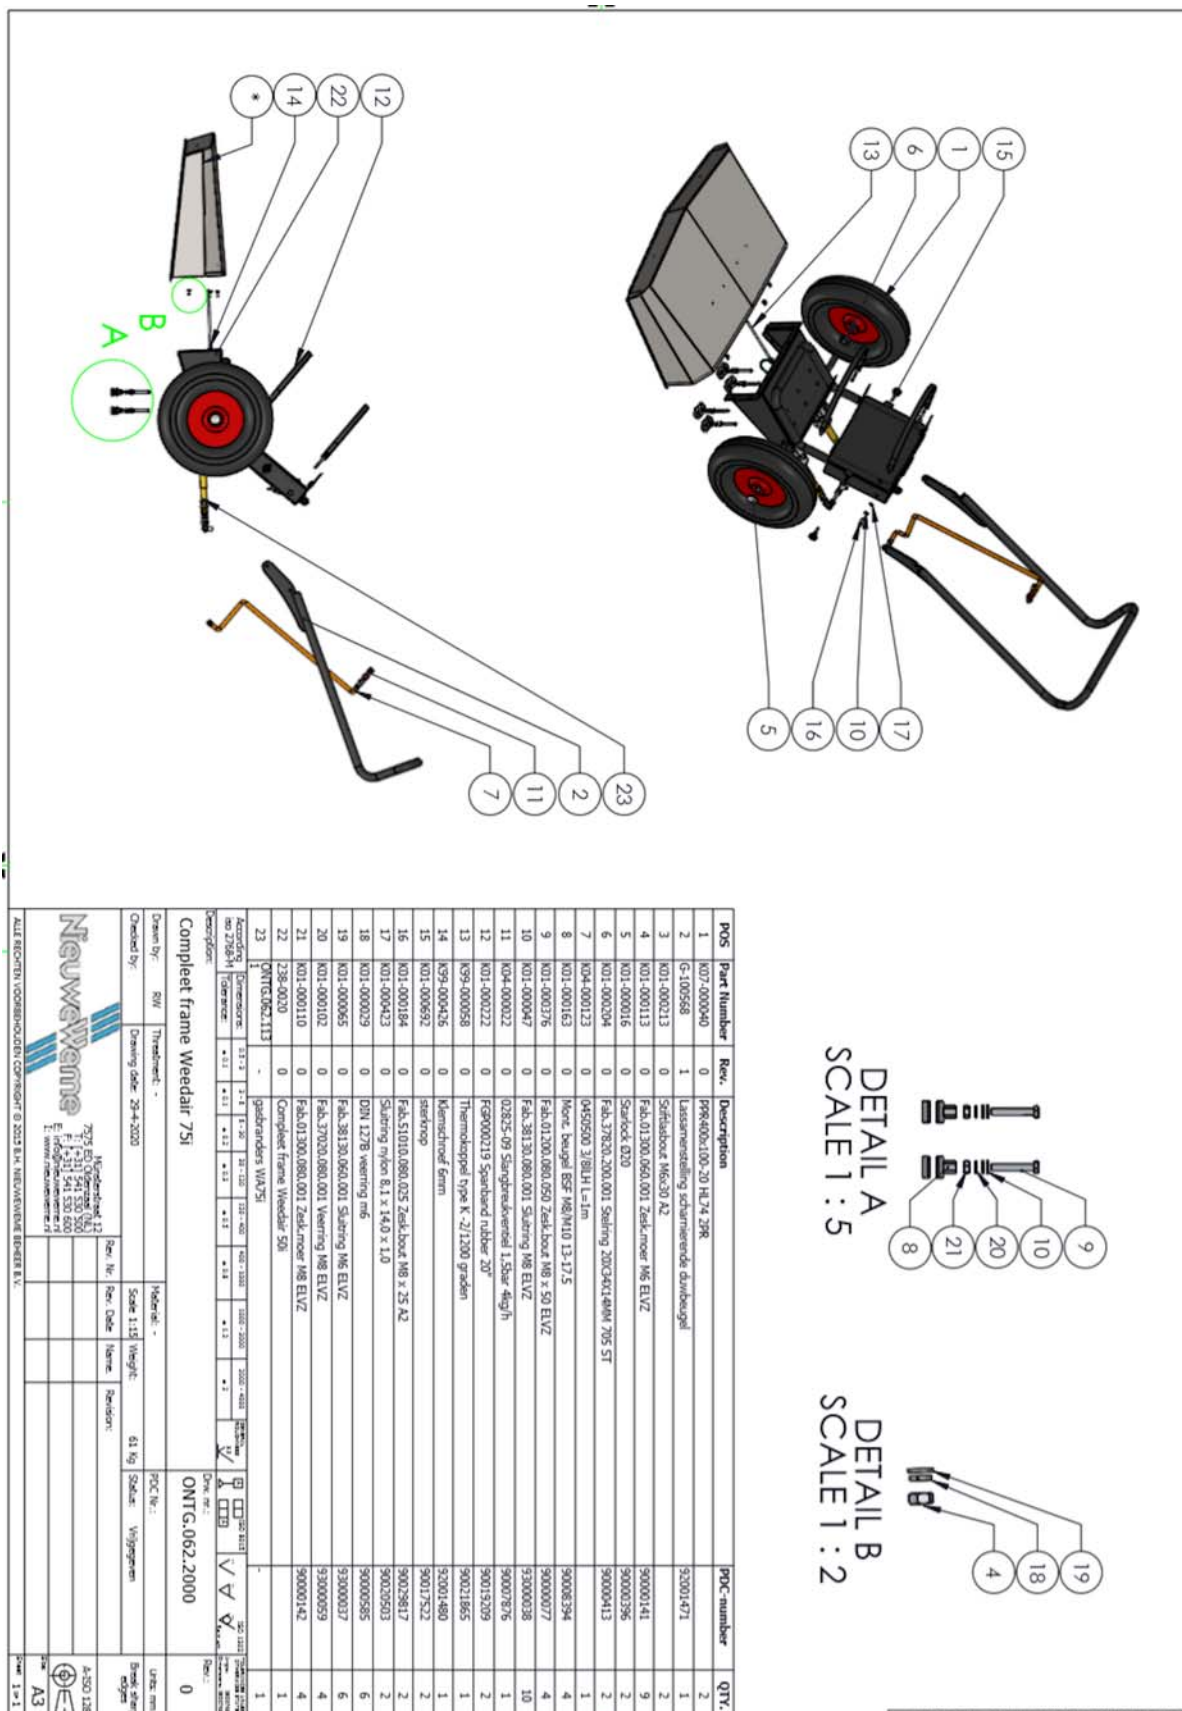

Bilag 3 Kvalitetskontrol

Kvalitet spiller en afgørende rolle hos *HOAF Infrared Technology*. Derfor kontrolleres produkterne grundigt af kvalificeret personale hos *HOAF Infrared Technology*.



HOAF Infrared Technology erklærer, at din *HOAF WeedAir® 50/75i* er kontrolleret og godkendt med henblik på kvaliteten.

HOAF Infrared Technology anbefaler at indsende garantiformularen i udfyldt stand. Garantiformularen er vedlagt som Bilag A5. På din *HOAF WeedAir® 50/75i* yder *HOAF Infrared Technology* 12 måneders garanti. Se afsnit 1.4 for mere information.

KONTROLFORMULAR *HOAF WeedAir® 50/75i*

Dato:

Kontrollør:



Kontrollørens underskrift

Mærkeplade




Bilag 4 EF- overensstemmelseserklæring

*Dette bilag indeholder EF-
overensstemmelseserklæringen vedrørende
maskiner til HOAF WeedAir® 50/75i.*

EF-overensstemmelseserklæring vedrørende maskiner
i henhold til direktivet 2006/42/EF, bilag II, under 1.A
Oprindelig erklæring

HOAF Infrared Technology
Münsterstraat 14
7575 ED Oldenzaal
Holland

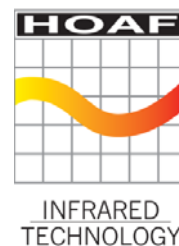

erklærer herved, at maskinen:

Navn: HOAF Weedair® 50/75i
Funktion: Ukrudtsafbrænding ved hjælp af varm luft.
Model/Type: 50 / 75i
Byggeår: 2020

overholder alle relevante bestemmelser i følgende direktiv(er):

DIREKTIV 2006/42/EF (Maskindirektivet)
DIREKTIV 2004/108/EF (EMC-direktivet)

Følgende (harmoniserede) standarder er, så vidt det er relevant, anvendt:


NEN-EN -IEC 60204-1 (Maskinsikkerhed – Elektrisk materiel på maskiner)
NEN-EN IEC- 61000-6- 4 (EMC - elektromagnetisk kompatibilitet - emissionsstandard)
NEN-EN IEC- 61000-6- 2 (EMC - elektromagnetisk kompatibilitet - emissionsstandard)

By: Oldenzaal
Dato: 2. juli 2020

Navn: B.H. Nieuwe Weme

Underskrift:

Stilling: Administrerende direktør

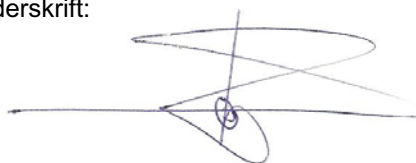



Garantiecertifikat til HOAF WeedAir®

Købsdato :

Leverandør

Navn :
By :
Land :

Kunde

Navn :
Adresse :
Postnummer :
By :
Land :

Underskrift leverandør

Underskrift kunde



Udfyld certifikatet, klip det ud af brugsanvisningen, fold det sammen og hæft enderne sammen. Adressen er allerede udfyldt på bagsiden af den side, som skal der skal nu bare sættes et frimærke på.



**Sørg for tilstrækkelig
frankering**

HOAF Infrared Technology

Münsterstraat 14

7575 ED Oldenzaal

Holland